

Manuel Produit

HRR -450, -650, -850

Table des matières:

Page:

Instructions de montage	2-4
Dessin des pièces de rechange	5

PLYMVENT®

Nous vous remercions d'avoir acheté un équipement PlymoVent.
Avant déballage et mise en service de votre filtre, veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction et suivre les consignes.

**LORSQUE LA MISE EN ROUTE EST EFFECTUÉE,
VEUILLEZ DONNER CE MANUEL AU SERVICE MAINTENANCE QUI
DOIT LE CONSERVER.**




PlymoVent SAS
B.P. 30, Zone Industrielle de Mavault
F-86170 Neuville de Poitou, France
Tel: +33 549 51 55 88
Fax: +33 549 51 59 33
info@plymovent.fr www.plymovent.fr

HRR



© Copyright 2008: Toutes les informations concernant cette documentation ne peuvent être reproduites, copiées, traduites dans un autre langage sans l'approbation de PlymoVent AB qui se réserve tous les droits de faire des modifications. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service commercial de PlymoVent au: Tél 05 49 51 55 88, Fax 05 49 51 59 33.

Un extracteur extrêmement flexible et facile d'emploi est obtenu par montage du KUA sur un chariot se déplaçant sur un rail d'extraction. La portée longitudinale est seulement limitée par la longueur du rail.

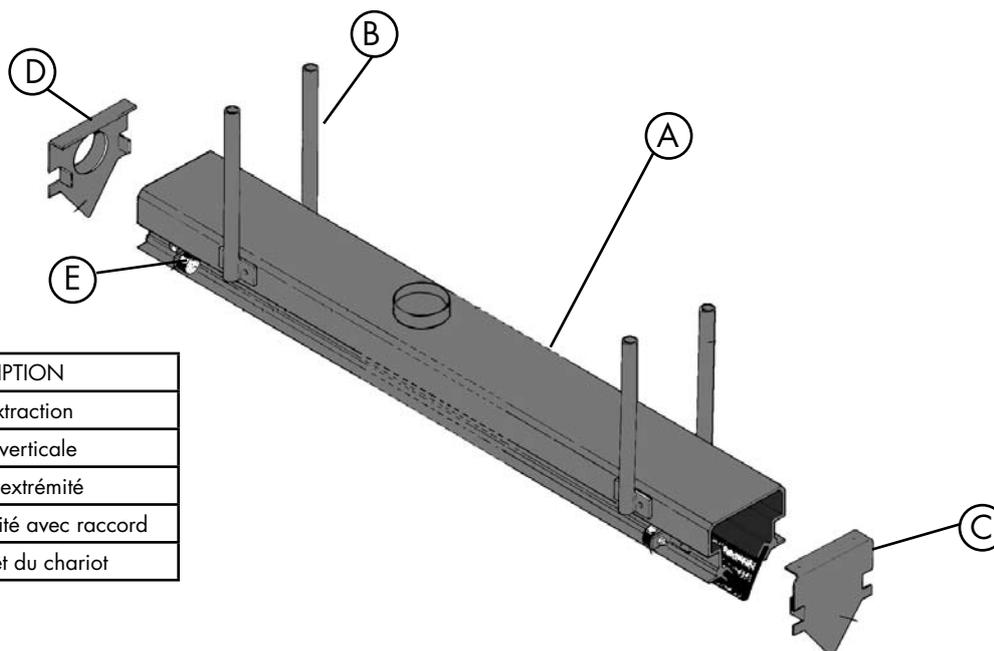


Pos no	DESCRIPTION
A	Rail d'extraction
B	Fixation verticale
C	Plaque d'extrémité
D	Plaque d'extrémité avec raccord
E	Butée d'arrêt du chariot

Caracteristiques Techniques

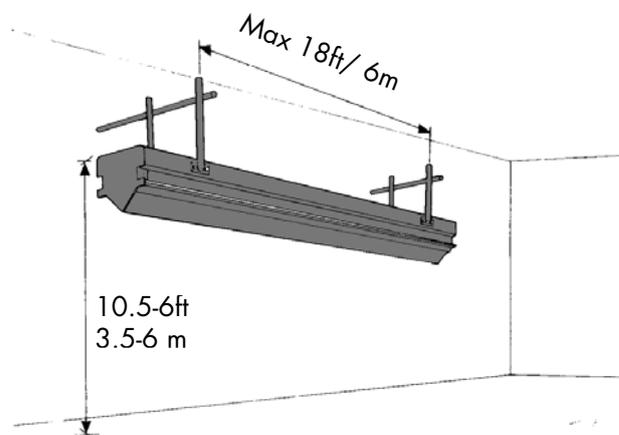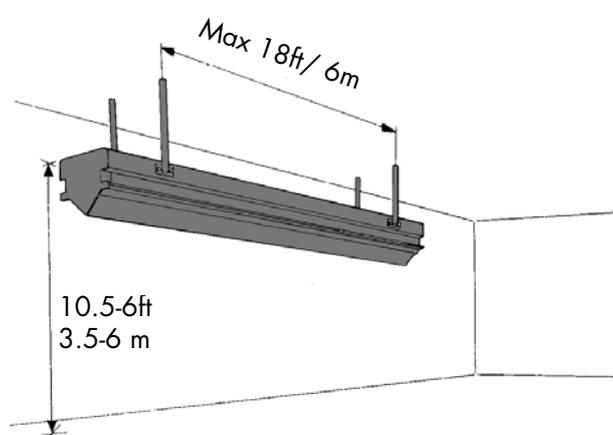


Le rail peut être monté soit au mur soit au plafond. La hauteur de montage recommandée est de 3,5 m à 6 m. La distance minimale du rail aux piliers ou au mur est de 0.2 m.


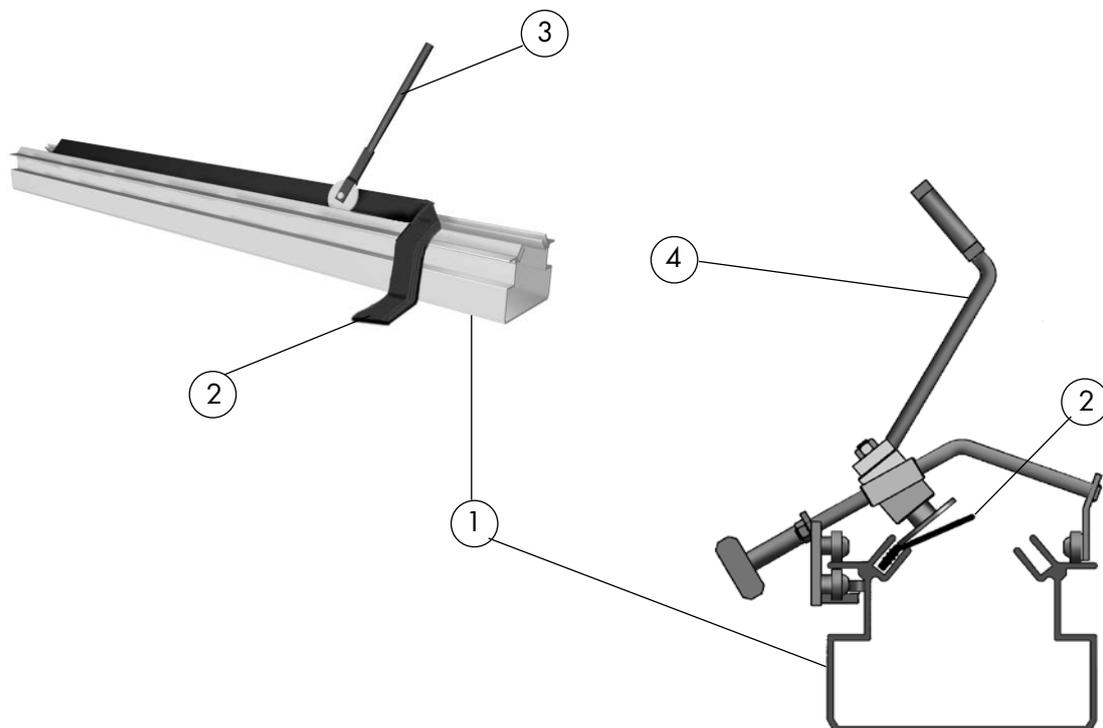


Instructions de montage



1. Monter le chariot sur le profilé.

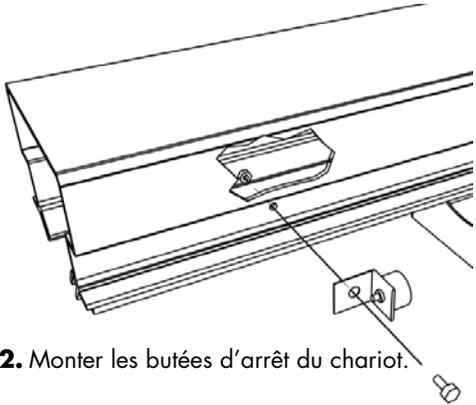

2. Monter les butées d'arrêt du chariot.

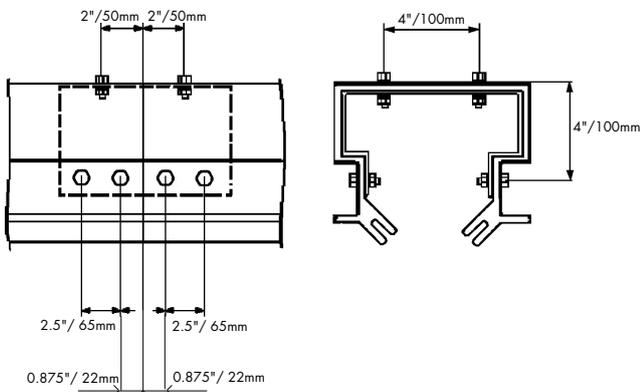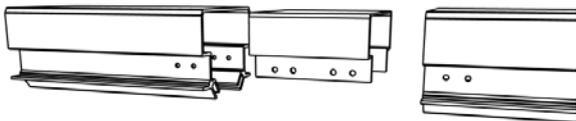


4. Monter les plaques d'extrémité, le raccordement de l'extracteur au rail peut être réalisé soit par la plaque d'extrémité, soit par une plaque séparée à un endroit convenable situé à la partie supérieure du rail.

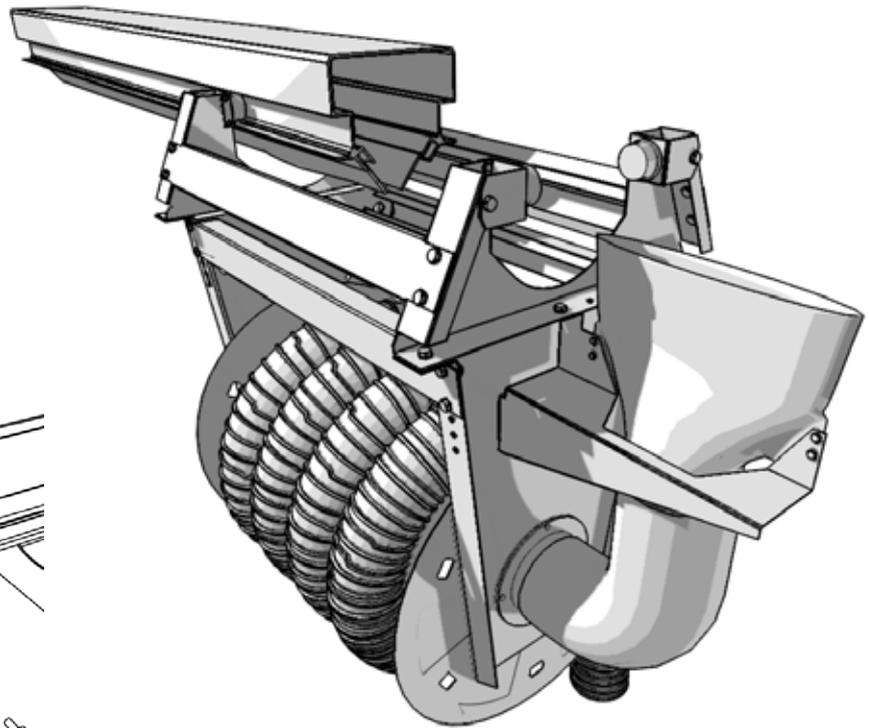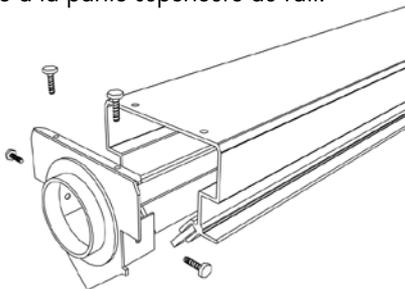

3. Si le rail a une longueur de 5,8 mètres assembler les éléments de rail à l'aide de bagues de fixation et de 8 boulons M10x25 munis d'écrous MID freinés. 2 fixations verticales supplémentaires sont requises par longueur de 5,8m.

Remarque! Le réglage et le contrôle doivent être réalisés avec minutie afin d'assurer le déplacement aisé des roues du chariot, utiliser un joint type silicone en cas de fuites éventuelles.

PLYMVENT®	DESSIN DES PIÈCES DE RECHANGE	Date: 05-10-04 Product no: ERC
HRR	© Copyright 2008: Toutes les informations concernant cette documentation ne peuvent être reproduites, copiées, traduites dans un autre langage sans l'approbation de PlymoVent AB qui se réserve tous les droits de faire des modifications. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service commercial de PlymoVent au: Tél 05 49 51 55 88, Fax 05 49 51 59 33.	

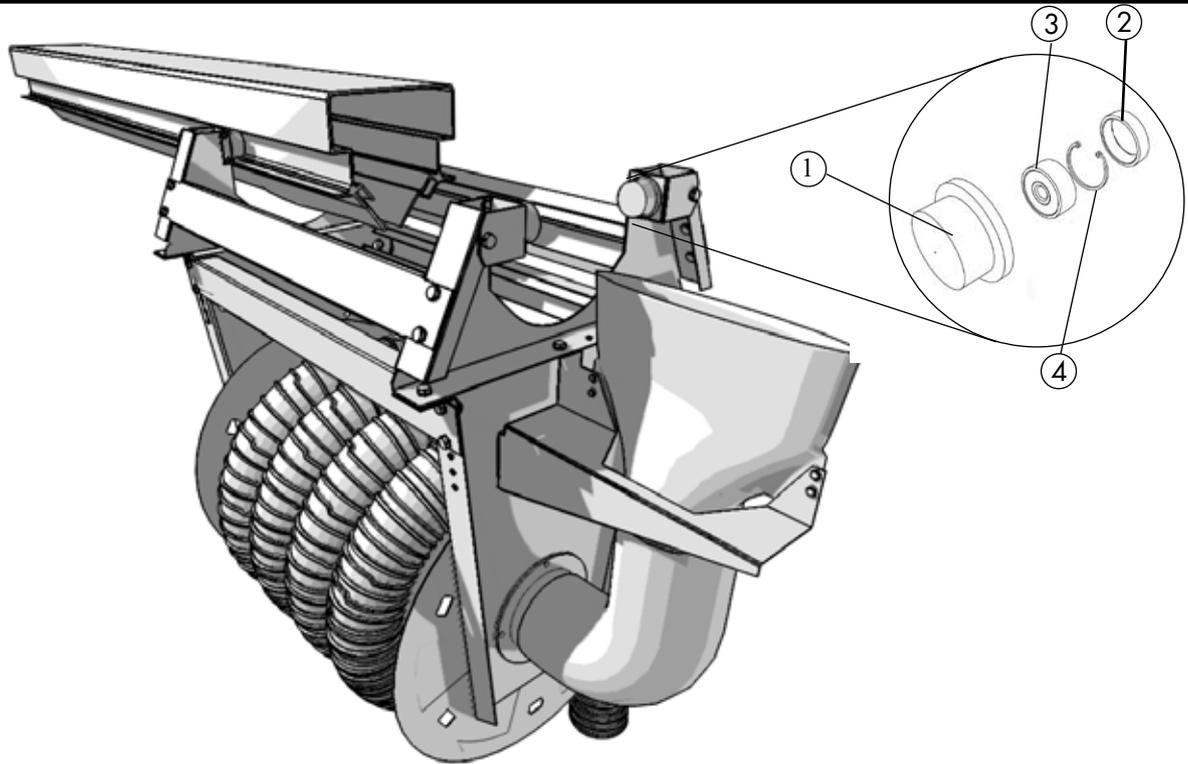

PLYMVENT®	SPARE PARTS LIST	BSAB No: Ser. No: Date:Nov -08 Replace:Oct-05
EXTRACTION RAIL CRAB ERC-160, HRR		© Copyright: All right reserved. All information within this printed matter may not be reproduced, handed over, copied, xeroxed or translated into another language, in any form or any means without written permission from PlymoVent AB. PlymoVent AB reserves the right to make design changes.

Produkt No:		Description
A	All models	All models of ERC-160, HRR
B	SER-450	
C	SER-650	
D	SER-850	

Abbreviations:

X = Order as required, state required length.

Pos	Art. No:	A	B	C	D	E	F	G	Description	Note
1	4-1708	4							ERC/ WHEEL	
2	4-469	4							ERC/ SPACER FOR WHEEL	
3	963033	4							Ball bearing	
4	961953	4							Locking ring for ball bearing	

When ordering spare parts please quote:
•Product No. (see label) • Batch No • Description • Part No • Quantity
For example: ERC-160, 00040, ERC/ WHEEL, 4-1708, 4 pcs