PLYMOVENT®
clean air at work

MNF

MANUSEAMENTO

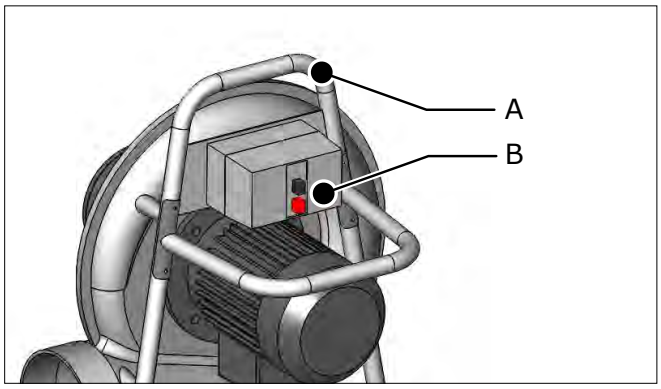

Fig. 1

A Pega de transporte

B Interruptor de proteção do motor
- botão preto: ON
- botão vermelho: OFF

UTILIZAÇÃO

Uma vez que estamos a utilizar uma unidade móvel, pode usar a unidade em qualquer lugar. É fornecido com uma mangueira de 5 metros com um bocal. Devido ao pé magnético no bocal, os fumos de soldadura podem ser extraídos perto da fonte.

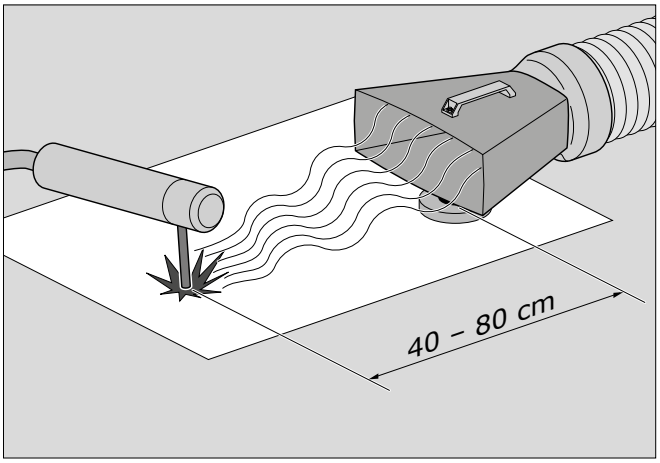

Fig. 2

- Posicione o bocal de extracção a 400-800 mm da fonte de poluição.
- Pressione o botão preto (ON) no interruptor de protecção do motor para colocar o ventilador em funcionamento.
- Começe a soldar.
- Quando a posição de soldadura muda, altere o bocal de extracção para a correcta posição em relação à soldadura.
- Desligue a unidade no botão vermelho (OFF) aproximadamente 20 segundos depois de terminar os trabalhos de soldadura.

AVISO
Para manter os fumos de soldadura longe da zona de respiração do soldador, certifique-se de que todo o fumo é extraído através do bocal.

Para instruções de segurança e informação detalhada do produto, consultar o manual fornecido com o produto.

010817

manual rápido de utilização